

# MIDI-KASTOR hyd

150-350 bar | 60-180 l/min

Stump Grinder

Fresaceppi

Wurzelstockfräse

Fraise-Souches

MIDI-KASTOR hyd



EN

IT

DE

FR

- 1 Very aggressive knives.
- 2 The specially developed angle of cut allows an ideal use of power.
- 3 190° hydraulic rotation plate (OPT-372)

Utensili molto aggressivi con angolazione di taglio studiata per sfruttare al meglio la potenza.  
Sella di rotazione idraulica 190° (OPT-372)

Sehr aggressive Werkzeuge. Der eigens entwickelte Schnittwinkel ermöglicht es, die Leistung optimal zu nutzen.  
Hydraulische Drehvorrichtung 190° (OPT-372)

Outils très agressifs avec angle de coupe étudié pour utiliser au mieux la puissance.  
Interface de rotation hydr. de 190° (OPT-372)

STANDARD VERSION	MODELLO DI BASE	SERIENAUSFÜHRUNG	MODÈLE DE BASE
Grinds stumps to clear streets, parks and other open spaces. Forms trenches to lay cables.	Per l'eliminazione di ceppi da strade, parchi, parcheggi e luoghi con piccoli spazi aperti. Può formare trincee per la posa di cavi.	Zum Entfernen von Stubben und Baumstümpfe von Straßen, Parks, Parkplätzen u.ä. Kann Gräben zum Kabellegen formen.	Pour éliminer les souches dans les allées, parcs, parkings et tout endroit avec un petit espace ouvert. Peut former des tranchées pour poser des câbles.
Grinds stumps as deep as 30 cm [12"] below the surface and any diameter	Fresa ceppi fino a una profondità nel terreno di 30 cm e di qualsiasi diametro	Fräst Baumstümpfe und Stubben bis zu 30 cm Tiefe mit jeglichem Durchmesser	Fraise souches jusqu'à une profondeur de 30 cm et de tout diamètre
To fit the attachment plate of a hydraulic excavator arm	Predisposizione per attacco su braccio idraulico di escavatori	Für den Anbau an Baggerarme vorgesehen	Prédisposition pour l'application sur le bras hydraulique d'une pelle
For excavators from 5-15 tons [11-30k lb]	Per escavatori da 5 a 15 t	Für Bagger von 5-15 t	Pour pelles de 5 à 15 t
Prepared for transmission with hydraulic motor of choice	Trasmissione predisposta per motore idraulico a scelta	Antrieb vorgesehen für Hydraulikmotor verschiedene Motoren nach Wahl	Transmission prédisposée pour moteur hydraulique au choix
Belt transmission	Trasmissione a cinghie	Keilriemenantrieb	Transmission avec courroies
5 belts	5 cinghie	5 Keilriemen	5 courroies
Any side shift, moved by excavator arm	Spostamento laterale con il braccio escavatore a piacere	Schwenken: beliebige Reichweite durch den Baggerarm	Déport latéral avec le bras escavateur, sans limites
Protection with double chains / rubber	Protezione a doppie catene / gomma	Schutz durch doppelte Ketten / Gummi	Protection: doubles chaînes/caoutchouc
Rotor with carbide teeth	Rotore con utensili di carbide	Rotor mit Karbid-Werkzeugen	Rotor avec outils de carbure
Color: yellow	Colore: giallo	Farbe: gelb	Couleur: jaune
Independent hydraulic circuit recommended. Machine delivered without hoses or interface plate.	Per l'azionamento si consiglia un impianto idraulico autonomo. Macchina fornita senza tubi, connessioni e piastra di attacco.	Für den Antrieb wird eine autonome hydraulische Anlage empfohlen. Das Gerät wird ohne Schläuche, Anschlüsse und Anbauplate geliefert.	Système d'actionnement hydraulique indépendant recommandé. Machine sans tuyaux, raccords et interface d'attelage.

185.02.017 2x  
185.02.018 2x  
185.02.019 12x  
185.02.020 12x  
185.02.021 2x  
185.02.022 2x



ROTOR DISC DISCO ROTORE ROTORSCHLEIBE DISQUE ROTOR						STANDARD CARBIDE TEETH UTENSILI DI CARBIDE CARBID WERKZEUGE OUTILS DE CARBURE	bar [psi]	l/min [gpm]
cm ["]	Ø cm ["]	cm ["]	cm ["]	cm ["]	kg [lb]	#	min-max	min-max
10 [4]	60 [24]	80 [31]	110 [43]	115 [45]	450 [992]	32	150-350 [2,175-5,075]	60-180 [15.9-47.6]

EN The weight of the machine refers to the standard, without any options. · Hydraulic drive: recommended pressure and hydraulic flow IT Il peso della macchina è a titolo indicativo, si intende senza aggiunta di optional e è comunque soggetto a variazioni. · Trasmissione idraulica: pressione e portata idraulica consigliata DE Das Gewicht des Gerätes ist als Richtwert zu verstehen, es bezieht sich auf die Normalausführung ohne Zubehör und unterliegt Schwankungen. Hydraulikantrieb: Empfehlung Öldruck und Fördermenge FR Le poids du broyeur est à titre indicatif. Il peut varier selon les options. · Transmission hydraulique: pression et débit hydraulique recommandé

## MIDI-KASTOR hyd HYDR. DRIVE · TRASMISSIONE IDR. · HYDRAULIKANTRIEB · TRANSMISSION HYDR.


MIDI-KASTOR hyd	40	60	80	100	120	140	160	180	l/min GPM
OPT 072									
OPT 073									150-350 bar 2175-5075 psi
OPT 074									
OPT 165									

EN pressure and required hydr. flow IT pressione e portata idraulica richiesta DE Druck und erforderliche hydraulische Fördermenge FR pression et débit hydraulique nécessaire

Required hydraulic lines	Tubi idraulici necessari	Erforderliche hydr. Anschlüsse	Tuyaux hydrauliques requis
1 x pressure (see table)	1 x mandata (vedi tabella)	1 x Vorlauf (siehe Tabelle)	1 x départ (voir tableau)
1 x return	1 x ritorno	1 x Rücklauf	1 x retour
1 x drain (see manual)	1 x drenaggio (vedi manuale)	1 x Leckölleitung (siehe Bedienungsanleitung)	1 x drainage (voir manuel)

## MIDI-KASTOR hyd

DIMENSIONS FOR INTERFACE PLATE · MISURE PER SELLA DI ATTACCO · ABMESSUNGEN FÜR DIE ANBAUPLATTE · DIMENSIONS POUR L'INTERFACE D'ATTELAGE

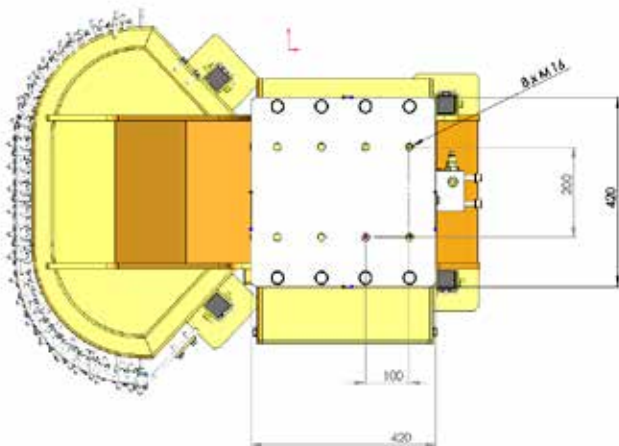

(#173)

				MIDI-KASTOR hyd 060				
OPTIONS	EN	OPTIONALS	IT	OPTION	DE	FR	OPT	060
1 hyd. motor F12-40 cm <sup>3</sup> with relief valves		1 motore idr. F12-40 cm <sup>3</sup> con valvole di sovrappressione		1 hyd. Motor F12-40 cm <sup>3</sup> mit Überdruckventil		1 moteur hyd. F12-40 cm <sup>3</sup> avec soupapes	072	
1 hyd. motor F12-60 cm <sup>3</sup> with relief valves		1 motore idr. F12-60 cm <sup>3</sup> con valvole di sovrappressione		1 hyd. Motor F12-60 cm <sup>3</sup> mit Überdruckventil		1 moteur hyd. F12-60 cm <sup>3</sup> avec soupapes	073	
1 hyd. motor F12-80 cm <sup>3</sup> with relief valves		1 motore idr. F12-80 cm <sup>3</sup> con valvole di sovrappressione		1 hyd. Motor F12-80 cm <sup>3</sup> mit Überdruckventil		1 moteur hyd. F12-80 cm <sup>3</sup> avec soupapes	074	
1 hyd. motor F12-110 cm <sup>3</sup> with relief valves		1 motore idr. F12-110 cm <sup>3</sup> con valvole di sovrappressione		1 hyd. Motor F12-110 cm <sup>3</sup> mit Überdruckventil		1 moteur hyd. F12-110 cm <sup>3</sup> avec soupapes	165	
Interface plate		Sella di attacco		Anbauplatte		Interface d'attelage	218	
190° hydraulic rotation plate		Sella di rotazione idraulica 190°		Hydr. Drehvorrichtung 190°		Interface de rotation hydr. de 190°	372	
Special color		Colore speciale		Sonderfarbe		Couleur spécifique		

# Data sheet

## Scheda tecnica

## Datenblatt

## Fiche technique

The information in this document is intended as a guide only.

No part of this price list may be reproduced in any form and by no means.

SEPPi M. S.p.A. may change their products or their specifications at any time without any obligation of previous notice.

For information on how to choose the right tools and options ask your dealer.

We recommended the first attachment of the machine to the prime mover to be accomplished by the dealer.

Le informazioni e il materiale fotografico contenuti nel presente documento sono da intendersi a titolo indicativo.

La riproduzione, anche parziale, è vietata. Eventuali modifiche, anche sostanziali, nell'ottica di un continuo miglioramento, potranno essere apportate dal costruttore senza obbligo di preavviso.

Per informazioni sulla scelta degli utensili e optional rivolgersi al proprio concessionario.

Consigliamo che il primo collegamento della macchina al trattore venga effettuato dal concessionario.

Alle in diesem Dokument angegebenen Informationen sind unverbindlich.

Jede Form von Vervielfältigung ist untersagt.

Änderungen können vom Hersteller auch ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Informationen über die Wahl der richtigen Werkzeuge und das geeignete Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Wir empfehlen, dass der erste Anbau des Gerätes an den Schlepper vom Händler vorgenommen wird.

Les informations rapportées sur cette liste de prix doivent être considérées à titre indicatif.

Toute reproduction, même partielle, est formellement interdite.

SEPPi M. S.p.A. se réserve le droit d'apporter tout type de modification sans préavis.

Demandez à Votre concessionnaire plus d'informations sur le choix des bons outils et sur les options possibles.

Nous conseillons que le premier attelage du broyeur au tracteur soit effectué par le revendeur.